


> CORTURI AUTO cu prindere pe plafon THULE & Tepui

THULE
SWEDEN

Conceptia, calitatea si rezistenta superioara ale sistemelor de bare Thule formeaza un sistem ideal de transport al corturilor auto, cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte:

- Vehiculul dvs si sistemul de bare trebuie sa poata suporta o incarcare dinamica (in mers) minima de 75 kg. Pentru corturile cu o greutate mai mare 75 kg, capacitatea de incarcare maxima a sistemului de bare si a vehiculului trebuie sa fie egala sau mai mare decat greutatea cortului.

- Capacitatea de incarcare (greutatea suportata) a sistemelor de bare Thule se gaseste pe www.thule.com sau in ghidul printat de montaj Thule care insoteste sistemele de bare.
- Thule doar recomanda sistemele de bare Thule. Pentru alte sisteme de bare, verificati specificatiile vehiculului si ale producatorului sistemului de bare.
- Capacitatea de incarcare a cortului in utilizare (greutate statica) poate depasi capacitatea dinamica (in mers) a sistemului de bare/vehiculului, greutatea fiind distribuita pe toata suprafata cortului si partial suportata de scara. Capacitatea de incarcare a cortului este indicata pe fiecare cort, dar niciodata nu depaseste 295 kg. Ca si informatie, in mod static se poate depasi de 3 ori capacitatea de incarcare a barelor (sistem de bare si cort inclus).

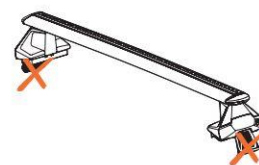


- **NU FOLOSITI** corturile Tepui cu orice tip de prindere a sistemului de bare daca greutatea statica poate cauza distrugerea plafonului vehiculului.

- Ex. sistemul de prindere sub usi Thule Evo Clamp.

- **NU FOLOSITI** corturile Tepui cu orice tip de sistem de bare Edge, pentru ca greutatea statica ridicata poate cauza distrugerea pavilionului masinii.

- Ex. Sistemul de bare Thule Evo Edge.

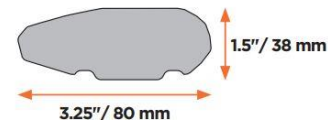

- Corturile Tepui se potrivesc pe barele transversale care au o latime de max 80 mm si o inaltime de max 38 mm


- Sistemul de prindere al cortului Tepui inclus in cutia acestuia potriveste pe urmatoarele sisteme de bare Thule: **Thule SquareBar, Thule ProBar, Thule AeroBlade, Thule WingBar Evo.**
- Exista un adaptor pentru barele Thule Xsporter si Thule TracRac.



- Nu folositi corturile Tepui pe bare transversale montate pe masina din fabrica.

- Nu folositi corturile Tepui cu orice tip de sistem de bare SlideBar.

- Nu folositi corturile Tepui pe orice tip de masina cu acoperis din sticla sau trapa.

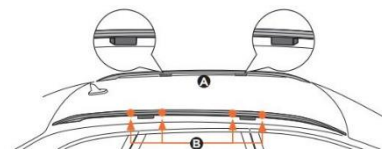

- Cand montati un cort Tepui pe un vehicul care are bare longitudinale ridicate (nu lipite de plafonul masinii):

- A. Asigurati-va ca barele longitudinale sunt fixate corespunzator de structura masinii.
- B. Asigurati-va ca barele transversale sunt asezate langa picioarele de sustinere ale barelor longitudinale.

- Dimensiunile barelor transversale

- A. Distanța minima dintre barele transversale se determina in functie de modelul cortului. Vezi specificatiile tehnice ale cortului.

- Cort de 2 pers = 60 cm
- Cort de 3 pers = 81 cm
- Cort de 4 pers = 75 cm

- B. Daca distanta dintre picioarele barelor transversale este mai mare de 127 cm trebuie sa folositi Thule AeroBlades, WingBar Evo, ProBar, Xsporter si TracRac. **Nu folositi Thule SquareBar!**

